


Hinweis: Einbaulage waagrecht.
Lichtaufnehmer oben
Windwächter unten.

Aero-Lichtaufnehmer und Windwächter kombiniert

- Den Aero in der Nähe der Sonnenschutzanlage waagrecht (siehe Abb.) im Bereich der Sonneneinstrahlung und nicht im Windschatten montieren.
- Bitte achten Sie darauf, dass keine Schatten (z. B. von Turm, Masten usw.) und keine Lichtreflexe auf den Lichtaufnehmer fallen.
- Der Aero ist die Sensorik für den AeroTec von elero (ohne AeroTec keine Funktion).

Anschluss und Montage

1. Schließen sie den Aero wie folgt an:

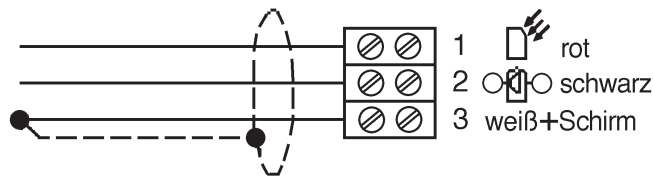

Hinweis:

Die Anschlussleitungen zum Lichtaufnehmer und zum Windwächter müssen immer als abgeschirmte Leitung ausgeführt werden. Entweder eine getrennte 2-adrige Leitung oder eine 4-adrige gemeinsame Leitung, z. B. Siemens MSR Steuerung LSYCY bzw. Fernsprechleitung JY-ST-Y 2 x 2 x 0,6.

2. Verschrauben Sie den Deckel.
3. Stellen Sie die Position ein.
4. Ziehen Sie Schraube @ an.

Technische Daten



Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Erfassungswinkel	150°
Mastbefestigung	∅ 60–80 mm (Sonderzubehör)
Schutzart	IP 43

Befestigungsmöglichkeiten Aero

Der Wandhalter lässt sich zum Befestigen von -5° bis zu 180° schwenken. Nach Einstellung der Position ist diese gegen Verstellung zu sichern (siehe Schraube @).

Vorsicht! Auf-/oder Fallwinde an Fassaden können zur Zerstörung der Anlage führen. Der Aero kann diese nicht erkennen. Bitte beachten Sie diesen Hinweis bei der Auswahl Ihrer Montageposition.

Wandhalter um 180° geschwenkt

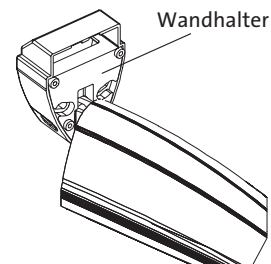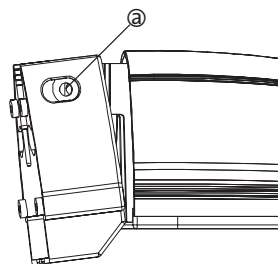

Wandhalter um 90° geschwenkt, Abdeckung oben

Mast- und Eckbefestigung Aero (Sonderzubehör)

